

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA


# SYM SYMPHONY 125cc 2009

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1  
  
**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE  
**Q.TY n.2**

2  
  
**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE  
**Q.TY n.2(Dx-5x)**

3  
  
**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE  
**Q.TY n.2**

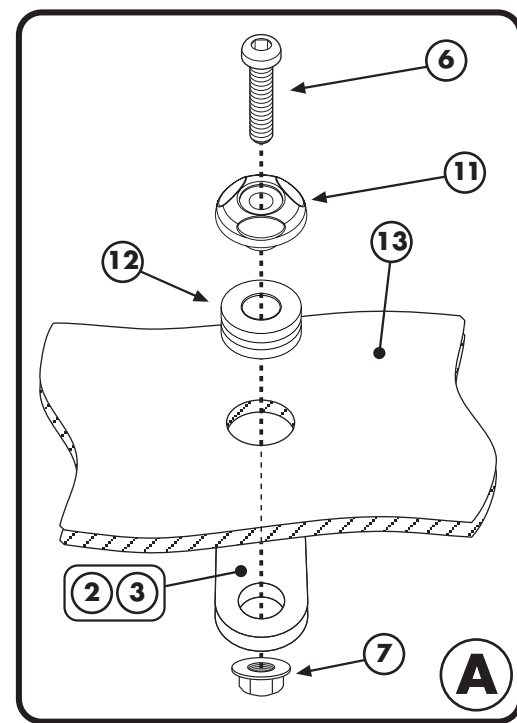

4  
  
**VITE TEF M8x25mm**  
 SCREW  
 VIS  
 SCHRAUBE  
 TORNILLO  
**Q.TY n.2**

5  
  
**VITE TEF M8x45mm**  
 SCREW  
 VIS  
 SCHRAUBE  
 TORNILLO  
**Q.TY n.2**

6  
  
**VITE TBEI M6x25mm**  
 SCREW  
 VIS  
 SCHRAUBE  
 TORNILLO  
**Q.TY n.4**

7  
  
**DADO A.B. M6**  
 FLANGIATO  
 BOLT M6  
 ECROU M6  
 MUTTER M6  
 TUERCA M6  
**Q.TY n.4**

8  
  
**DADO A.B. M8**  
 FLANGIATO  
 BOLT M8  
 ECROU M8  
 MUTTER M8  
 TUERCA M8  
**Q.TY n.2**

9  
  
**DISTANZIALE Ø18x5mm**  
 Foro Ø8,5mm, V724  
 SPACER  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTUECK  
 DISTANCIADOR  
**Q.TY n.2**

10  
  
**DISTANZIALE Ø14x30mm**  
 spessore 2mm  
 SPACER  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTUECK  
 DISTANCIADOR  
**Q.TY n.2**

11  
  
**BOCCOLA DI RITENZIONE Z871N**  
 PLASTIC BUSH  
 DOUILLE PLASTIQUE  
 PLASTIK BÜCHSE  
 CASQUILLO  
**Q.TY n.4**

12  
  
**GOMMINO Z286**  
 FAIRLEADER  
 CHAUMARD  
 GUMMI  
 GOMA  
**Q.TY n.4**

13  
  
**Q.TY n.-**

